



EAC

Группа предприятий «ДЭМИ»

Полка навесная боковая СУТ.24.290.

для столов моделей СУТ.24, СУТ.25



**Паспорт и руководство
по сборке и эксплуатации**

**ООО «ПК Дэми» 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.: (342)249-52-82, тел/факс 249-52-83
e-mail: td_dami@mail.ru
сайт: www.dami.ru**

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Полка навесная боковая (далее полка) предназначена для установки на стол СУТ.24, СУТ.25.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В рабочем положении полка должна иметь следующие размеры и характеристики:

Размеры и характеристики	Модель СУТ.24.290
Размеры полки (длина × ширина), мм	550×250
Вес, кг (не более)	3

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Элементы конструкции	Материал	Поставщик
Полка	-ЛДСП Плита 1/1 М-Оц-Гл-У ГОСТ Р 52078-2003 Эмиссия E1, толщина 18	Россия
Кронштейн	Сталь 10 ГОСТ 1050-88	Россия


4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект обязательной поставки входит:


Поз	Рис.	Наименование	Кол-во(шт.)
1		СУТ.14.300 Полка (550×250 мм)	1
2		СУТ.12.211 Кронштейн	2
3		Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации	1
4		Упаковочная тара (картонная коробка)	1
Пакет № 59			
1		СУТ.14.212 Проставка	2
Пакет № 60			
1		Саморез с прессшайбой 4,2×16 остр.	4
2		Винт АМ5-6g×35.016 ГОСТ 17473-80	4
3		Шайба 5.65Г.016 ГОСТ 10463-81	4

5 СБОРКА ПОЛКИ

В зависимости от предпочтения пользователя полку допускается устанавливать слева (левое исполнение) или справа стола (правое исполнение).

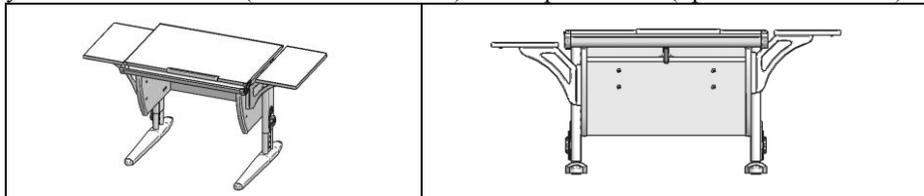


5.1. В полку (поз. 1) снизу прикрутить кронштейны (поз. 2) с помощью саморезов с прессшайбами (поз. 1 пакет № 60), см. рис. 1.

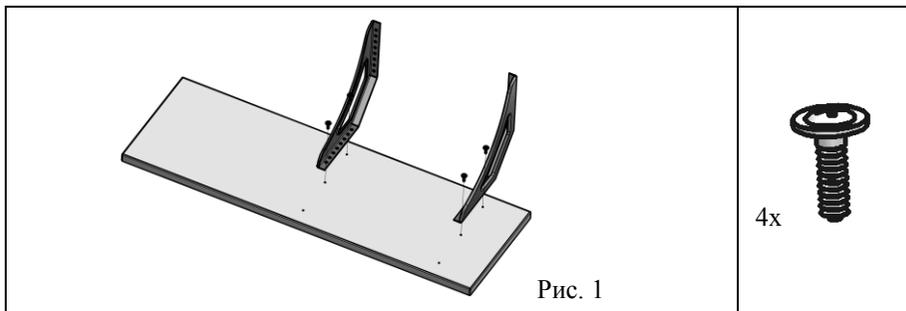

Положение кронштейнов для правого исполнения




Положение кронштейнов для левого исполнения

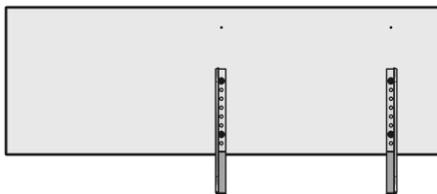

5.2. Установка полки боковой к столу на необходимую высоту
Примечание: В зависимости от сборки, по пункту 5.1.1, полку установить слева или справа стола с зазором 25 мм от столешницы, используя проставки (поз. 1, пакет № 59).

5.2.1. Из стенки боковой основания стола удалить заглушки технологические и прикрутить полку навесную боковую через проставки (поз. 1, пакет № 59) при помощи винтов (поз. 2 пакет № 60) через шайбы (поз. 3 пакет № 60), согласно рис. 2.

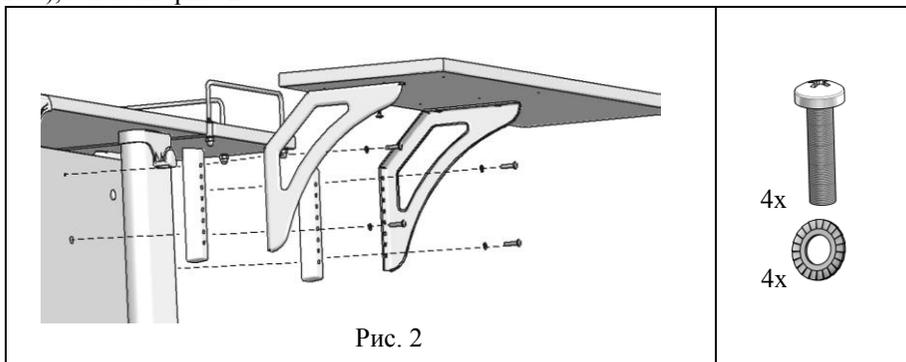

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полку допускается эксплуатировать в составе столов моделей СУТ.24, СУТ.25

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Эксплуатация полок с ослабленной затяжкой крепежных элементов не допускается.

7.2. Равномерно распределенная нагрузка на полку навесную боковую не должна превышать 5 кг.

7.3. Не допускается попадание влаги, кислот, щелочей на детали полки.

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Полка проверена на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, утвержденного образца – эталона и признана годной для эксплуатации

Дата изготовления _____

Подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку продукции.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует качество полки в составе стола, при соблюдении потребителем правил и рекомендаций, указанных в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 18 месяцев при наличии в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Срок эксплуатации 10 лет. По истечении срока службы полка подлежит утилизации по видам применяемых материалов, как бытовые отходы.

10 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Подпись ответственного лица и штамп торгующей организации.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые конструктивные элементы могут не найти отражение в данном руководстве.